

Yealink WH 64
Manuel d'installation casque

Référence :
Manuel_d'installation_Yealink_WH64



Trinaps
11 rue Sophie Germain
90000 Belfort
support@trinaps.com
03 39 03 40 45

Téléphonie
unifiée

N° document	Code document	Type	Nom	Version	Date d'émission	Rédacteur	Autorité d'approbation
MAN-INST-Yealink_WH64	NO-YEALINKWH64	Manuel	Manuel d'installation casque Yealink WH64	V1.0	29/11/2025	Rémy ALEGRI	Fabien HAZEBROUCQ

Sommaire

Introduction 2

Branchement 2

 Connexion à un ordinateur 2

 Connexion à un téléphone Yealink et Fanvil 2

Installation du logiciel Yealink USB Connect..... 3

 Pour Windows 3

Mise à jour du casque 6

Configuration du casque 7

www.trinaps.com

Introduction


Cette documentation a pour objectif d'installer et de configurer le casque Yealink WH64. Vous trouverez les informations nécessaires pour connecter le matériel à un téléphone et/ou à un ordinateur Windows.

Branchement

Il est possible de connecter le casque à un téléphone fixe Yealink ou Fanvil et un ordinateur.


Connexion à un ordinateur

Utilisez l'un des deux câbles micro USB vers USB A pour brancher le casque à votre ordinateur. L'alimentation n'est pas obligatoire. Le connecteur se trouve sous la base du casque.

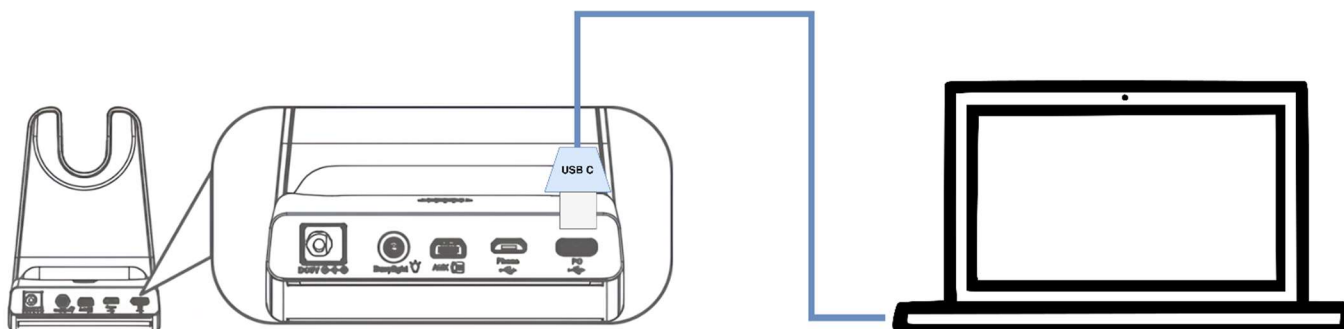

Connexion à un téléphone Yealink et Fanvil

Utilisez l'un des deux câbles micro USB vers USB A pour brancher le casque au téléphone. Il est nécessaire d'alimenter le casque avec le transformateur fourni.

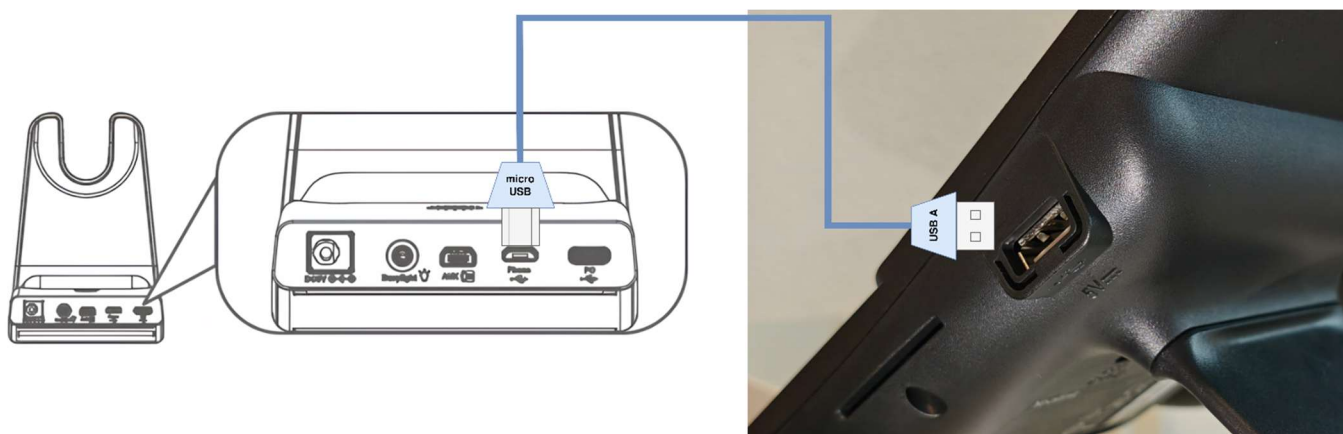

Installation du logiciel Yealink USB Connect


Le logiciel Yealink USB Connect permet plusieurs configurations et implémentations. Il est recommandé d'utiliser ce logiciel si le casque est connecté à votre ordinateur.

Pour Windows utilisé le lien https://doc.tel.trinaps.com/Yealink_USB_Connect.msi


Pour Mac Os utilisé le lien https://doc.tel.trinaps.com/Yealink_USB_Connect.pkg

Pour Windows

Ouvrir le fichier téléchargé :

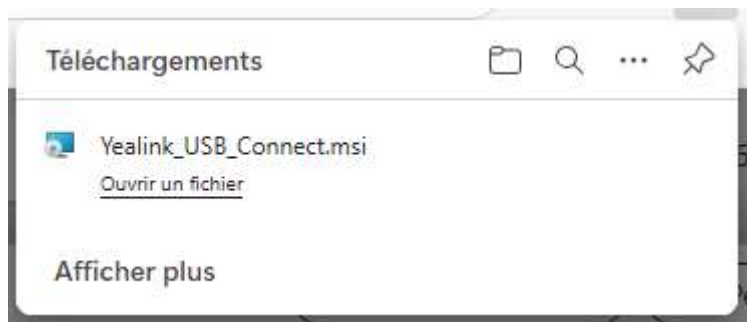


Lorsque l'utilisateur a accepté la licence du logiciel, il est passé à l'étape suivante.

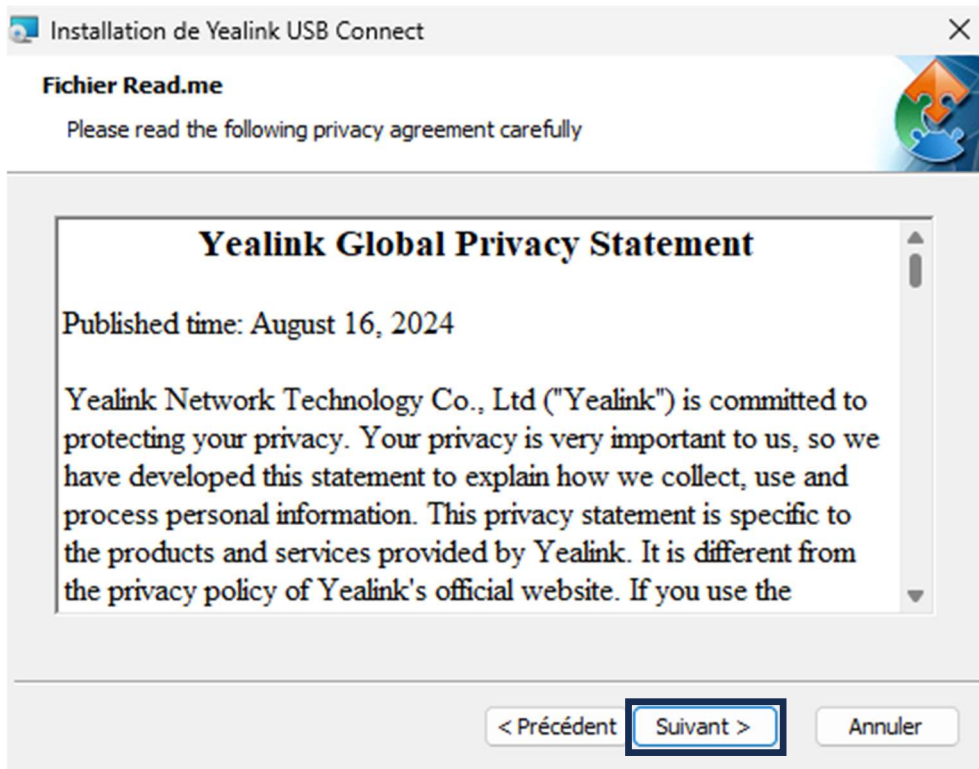




Lancer l'installation :

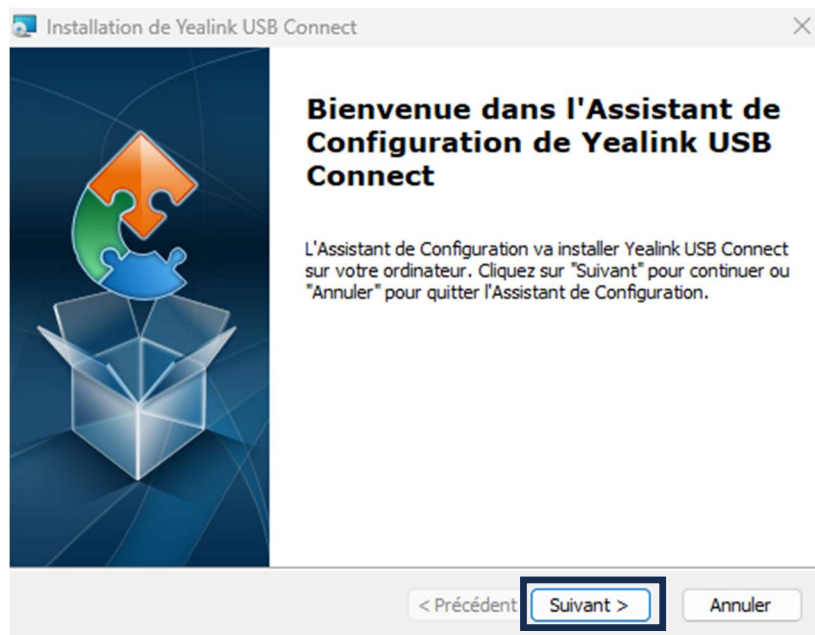


Manuel d'installation Casque : Yealink WH64



Sauf si nécessaire, laissez les valeurs par défaut du répertoire.

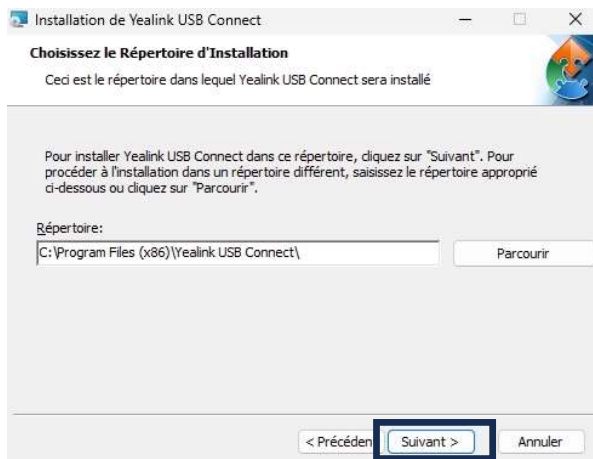

Lancer l'installation.

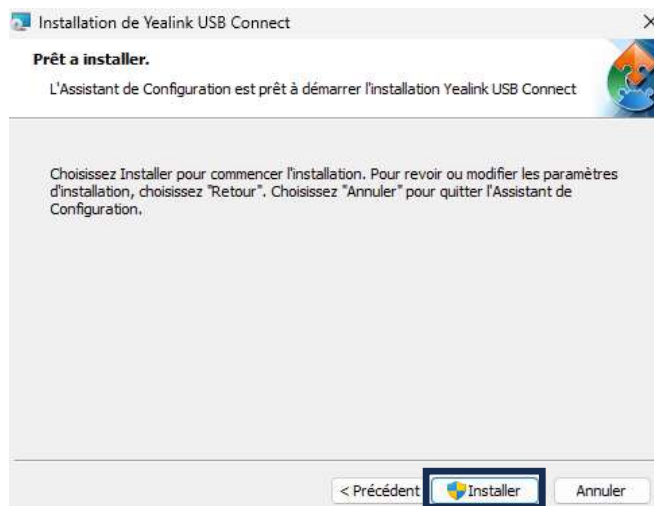

Validé les autorisations Administrateur :

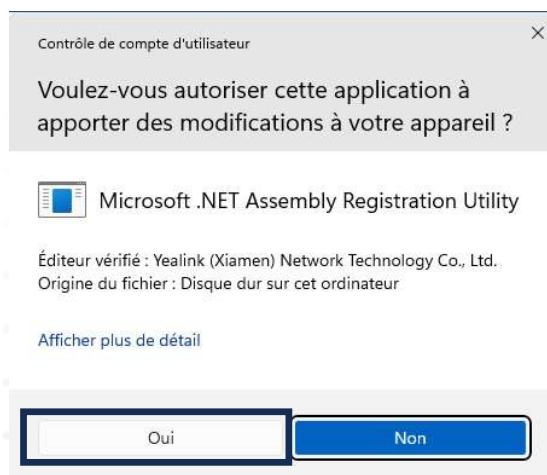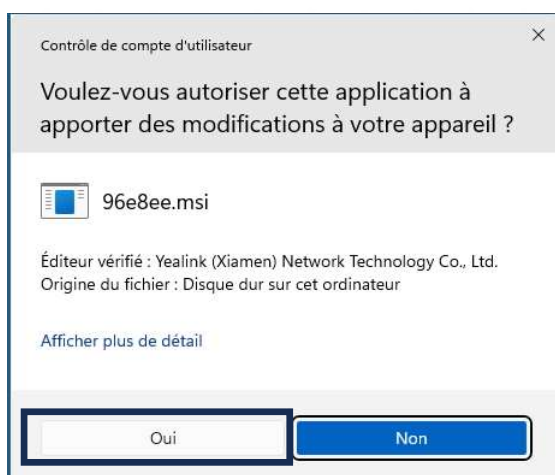

Lire est accepté la licence du logiciel.

Politique de confidentialité

Yealink Global Privacy Statement

Update time: August 16, 2024

Yealink Network Technology Co., Ltd ("Yealink") is committed to protecting your privacy. Your privacy is very important to us, so we have developed this statement to explain how we collect, use and process personal information. This privacy statement is specific to the products and services provided by Yealink. It is different from the privacy policy of Yealink's official website. If you use the

Quitter

Accepter et contin...

Mise à jour du casque

Si nécessaire nous vous recommandons de mettre à jour le casque




Yealink USB Connect

WH64 doit être mis à jour.

Mettre à jour maintenant

Reporter la mise à niveau ▾

Lancer la mise à jour et **surtout pas débrancher la base ou le casque.**

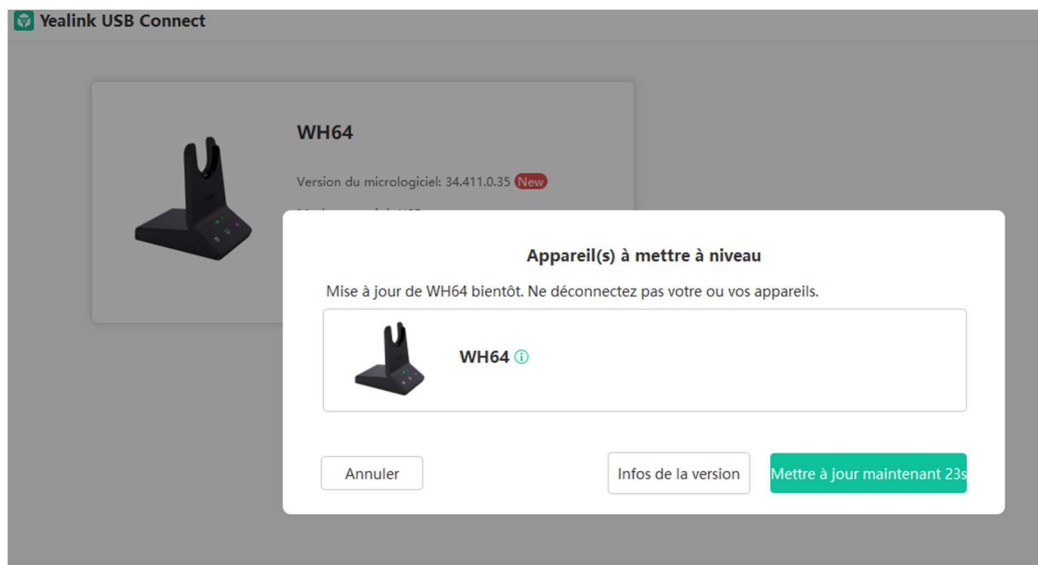

Configuration du casque

Définir la langue du casque en français :

- Aller dans le logiciel Yealink connect
- Aller dans l'onglet « [Paramètres de l'appareil](#) »
- Définir à français dans le paramètre « [Langue de l'invite vocale](#) »