

Yealink T58W Pro Notice Téléphone

Référence :

Notice_Yealink_T58W_Pro

Trinaps

11 rue Sophie Germain
90000 Belfort

support@trinaps.com
03 39 03 40 45



**Téléphonie
unifiée**



Lancer un appel :

- Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis décrocher le combiné ou utiliser le bouton tactile .
- Ou sur  pour lancer l'appel en haut-parleur.

Mise en attente :

- Appuyez sur  ou sur la touche .
- Récupérer l'appel : appuyez sur  ou sur .

Transfert d'appel :


- Vous êtes en ligne, appuyez sur  et sur  ou sur  puis composez le numéro de la personne vers la laquelle vous souhaitez transférer l'appel.
- Soit :
 - **Transfert direct** : appuyez sur .
 - **Transfert assisté** : appuyez sur  puis appuyez sur  pour finaliser le transfert.

Conférence :

- Vous êtes en ligne avec la première personne, appuyez sur , Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation.
- Appuyez sur  pour ajouter les participants.
- Appuyez sur  pour valider la mise en conférence et appeler les nouveaux participants.

Fonctionnalité système :

- **Renvoi d'appel :**
 - Appeler le code *2 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple* : *20102030405.
 - Appeler le code *3 pour désactiver le renvoi d'appel.
- **Renvoi d'appel sur non-réponse :**
 - Appeler le code *072 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple* : *0720102030405.
 - Appeler le code *032 pour désactiver le renvoi d'appel.
- **Interception d'appel :**
 - Appeler le code *5 suivi du numéro de poste *exemple* : *5200
- **Musique d'attente sur votre utilisateur**
 - Appeler le code *041 pour activer la musique d'attente (utilise la musique d'attente par défaut de votre système)
 - Appeler le code *040 pour désactiver la musique d'attente
- **Fonction ne pas déranger**
 - Appeler le code *8.
 - Appeler le code *9.
- **Fermeture d'un groupe (désactivé par défaut sur le système) :**
 - Appeler le code *0902 suivi du numéro du groupe pour fermer ce groupe *exemple* : *0902300.
 - Appeler le code *0903 suivi du numéro du groupe pour ouvrir ce groupe *exemple* : *0903300.

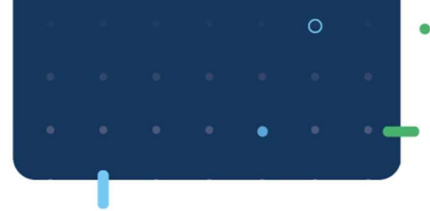

Boîte vocale :

Connectez-vous à votre boîte vocale en utilisant la touche  ou appelez le code #5.

La liste suivante est la représentation des menus de votre boîte vocale sous la forme d'une arborescence :

- 1 Accéder à vos messages
 - 1 **écouter vos nouveaux messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 Transférer votre message vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 Réécouter ce message
 - 3 Pour supprimer ce message
 - 2 **écouter vos anciens messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 transférer vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 réécouter ce message
 - 3 pour supprimer ce message
- 2 Enregistrer ou modifier votre annonce de boîte vocale
 - 1 **gérer votre nom (l'annonce du système qui incorpore votre nom sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre nom
 - 2 Enregistrer votre nom
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer
 - 2 **annonce personnalisée (uniquement votre annonce personnaliser qui sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre annonce personnaliser
 - 2 Enregistrer votre annonce personnaliser
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer votre annonce personnaliser
- 9 Quitté votre boîte vocale


INFORMATION : À tout moment vous pouvez revenir au menu principal avec la touche « * »

Ajout d'une touche d'appel rapide :

- Allez dans « **Réglages** » sur bureau numéro deux.
- Allez dans l'onglet « **Touches DSS** ».
- Sélectionner la touche à programmer.
- Définir « **Numérotation rapide** » avec la liste déroulante.
- A la ligne 3 « **Etiquette** » et utiliser le clavier pour définir le nom de la personne.
- A la ligne 4 « **Valeur** » définir le numéro de téléphone.
- Appuyez sur  pour enregistrer.

Supprimer une touche d'appel rapide :

- Allez dans « **Réglages** » sur bureau numéro deux.
- Allez dans l'onglet « **Touches DSS** ».
- Sélectionner la touche à programmer.
- Définir « **N/D** » sur la ligne 1.
- Appuyez sur  pour enregistrer.

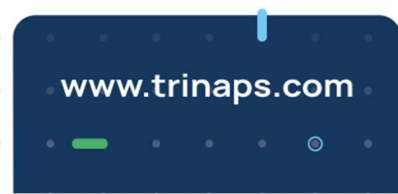

Gestion des multiples appels en attente :

- Utiliser le bouton tactile  pour afficher la liste des appels en cours.
- Utiliser le bouton **Reprendre** pour changer d'appel.
- Utiliser la touche **Fusionner les appels** pour créer une conférence des appels.

Utilisation des touches Programmables :

- Touches utilisateurs internes :
 - Si la touche est verte, l'utilisateur n'est pas en ligne.
 - Si la touche est rouge, l'utilisateur est en ligne ou indisponible.
 - Si la touche clignote rouge, l'utilisateur sonne.
- Utiliser la touche tactile  pendant un appel pour afficher la liste des touches programmables.

Activer la boîte vocale :

- Appeler le code *072123 pour activer la boîte vocale
- Appeler le code *032 pour désactiver

INFORMATION : Si vous activez le renvoi d'appel sur non-réponse la boîte vocale se désactivera.

N° document	Code document	Type	Nom	Version	Date d'émission	Rédacteur	Autorité d'approbation
Notice_YEALINK_T58WPRO	NO-YEALINKT58WPRO	Manuel	Notice de téléphone Yealink T58W Pro	V1	20/09/2022	Rémy ALEGRI	Fabien HAZEBROUCQ