

Yealink T73W Notice Téléphone

Référence :

Notice_Yealink_T73W

Trinaps11 rue Sophie Germain
90000 Belfortsupport@trinaps.com
03 39 03 40 45**Téléphonie
unifiée**

Lancer un appel :

- Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis décrocher le combiné ou utiliser le bouton d'actions **Appel**.
- Ou sur **[Speaker]** pour lancer l'appel en haut-parleur.

Mise en attente :

- Appuyez sur **Attente** ou sur la touche **[Hold]**.
- Récupérer l'appel : appuyez sur **Reprendre** ou sur **[Resume]**.

Transfert d'appel :


- Vous êtes en ligne, appuyez sur **Transfert** ou sur  puis composez le numéro de la personne vers la laquelle vous souhaitez transférer l'appel.
 - Soit :
 - o **Transfert direct** : appuyez sur **TransfB** .
 - o **Transfert assisté** : appuyez sur **Appel** puis appuyez sur **Transfert** pour finaliser le transfert.

Conférence :

- Vous êtes en ligne avec la première personne, appuyez sur **Conférence** , Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation.
- Appuyez sur **Conférence** pour ajouter les participants.

Fonctionnalité système :

- Renvoi d'appel :
 - o Appeler le code *2 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple : *20102030405*.
 - o Appeler le code *3 pour désactiver le renvoi d'appel.
- Renvoi d'appel sur non-réponse :
 - o Appeler le code *072 suivi du numéro de téléphone pour activer *exemple : *0720102030405*.
 - o Appeler le code *032 pour désactiver le renvoi d'appel.
- Interception d'appel :
 - o Appeler le code *5 suivi du numéro de poste *exemple : *5200*
- Musique d'attente sur votre utilisateur
 - o Appeler le code *041 pour activer la musique d'attente (utilise la musique d'attente par défaut de votre système)
 - o Appeler le code *040 pour désactiver la musique d'attente
- Fonction ne pas déranger
 - o Appeler le code *8.
 - o Appeler le code *9.
- Fermeture d'un groupe (*désactivé par défaut sur le système*) :
 - o Appeler le code *0902 suivi du numéro du groupe pour fermer ce groupe *exemple : *0902300*.
 - o Appeler le code *0903 suivi du numéro du groupe pour ouvrir ce groupe *exemple : *0903300*.

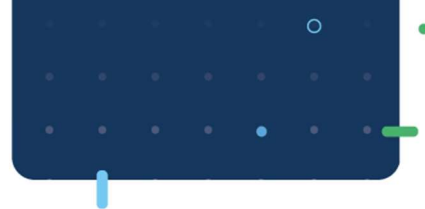


Boite vocale :

Connectez-vous à votre boîte vocale en utilisant la touche  ou appelez le code #5.

La liste suivante est la représentation des menus de votre boîte vocale sous la forme d'une arborescence :

- 1 Accéder à vos messages
 - **1 écouter vos nouveaux messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 Transférer votre message vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 Réécouter ce message
 - 3 Pour supprimer ce message
 - **2 écouter vos anciens messages**
 - 0 Informations supplémentaires
 - 1 Informations sur ce message
 - 2 transférer vers un autre utilisateur
 - Composer le numéro interne et appuyez sur #
 - Parler puis appuyez sur #
 - 1 réécouter ce message
 - 3 pour supprimer ce message
- 2 Enregistrer ou modifier votre annonce de boîte vocale
 - **1 gérer votre nom (l'annonce du système qui incorpore votre nom sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre nom
 - 2 Enregistrer votre nom
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer
 - **2 annonce personnalisée (uniquement votre annonce personnalisé qui sera énoncer)**
 - 1 Ecouter votre annonce personnalisé
 - 2 Enregistrer votre annonce personnalisé
 - Parler puis appuyer sur #
 - 3 Activer votre annonce personnalisé
- 9 Quitté votre boîte vocale

INFORMATION : À tout moment vous pouvez revenir au menu principal avec la touche « * »

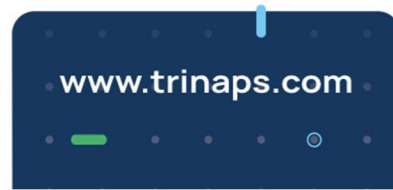

Utilisation des touches de lignes :

- Si la touche est verte, la ligne du téléphone est disponible.
- Si la touche est rouge, vous êtes en ligne.
- Si la touche clignote jaune, l'appel sur cette ligne est en attente.
- Vous pouvez basculer d'un appel à un autre en utilisant les touches de ligne (appuyer deux fois sur la touche).
- Vous pouvez créer un nouvel appel en cliquant sur une touche disponible.

Utilisation des touches programmables :

- Touches utilisateurs internes :
 - o Si la touche est verte, l'utilisateur n'est pas en ligne.
 - o Si la touche est rouge, l'utilisateur est en ligne ou indisponible.
 - o Si la touche clignote rouge, l'utilisateur sonne.
- Utiliser la touche  pour afficher les pages suivantes des touches programmables.

Activer la boîte vocale :

- Appeler le code *072123 pour activer la boîte vocale
- Appeler le code *032 pour désactiver

INFORMATION : Si vous activez le renvoi d'appel sur non-réponse la boîte vocale se désactivera.

Connecter des équipements audio Bluetooth :

- Aller dans le menu avec la touche d'actions **Menu**.
- Aller dans l'onglet paramètre basic .
- Aller dans le sous onglet Bluetooth.
- Dans la section « **Bluetooth** » changer la valeur pour « **Activé** » et validé avec le bouton d'action **Enregistrer**.
l'option Bluetooth sera activé pour la suite.
- Mettre votre équipement Bluetooth en mode appairage (vous devriez pouvoir suivre la notice de votre équipement pour cette manipulation).
- Faire une recherche avec le bouton d'action **Recherche**.
- Sélectionner l'équipement et utiliser bouton d'action **Connecter**.

Supprimer des équipements audio Bluetooth connectés :

- Aller dans le menu avec la touche d'actions **Menu**.
- Aller dans l'onglet paramètre basic .
- Aller dans le sous onglet Bluetooth.
- Aller dans la section « Périphérique Bluetooth couplé » et appuyer sur le bouton d'action **Option**.
- Sélectionner votre équipement et appuyer sur le bouton d'action **Choisir** et sélectionner « **Supprimer** ».

N° document	Code document	Type	Nom	Version	Date d'émission	Rédacteur	Autorité d'approbation
Notice_YEALINK_T73W	NO-YEALINKT73W	Manuel	Notice de téléphone Yealink T73W	V1	26/11/2025	Rémy ALEGRI	Fabien HAZEBROUCQ