

Yealink WH 64 Notice casque

Référence :

Notice_Yealink_WH64


Trinaps11 rue Sophie Germain
90000 Belfortsupport@trinaps.com
03 39 03 40 45**Téléphonie
unifiée**

Décrocher d'un appel :

- Récupérez le casque de la base.
- Ou, si le casque n'est plus sur sa base, appuyez sur le bouton décrocher / raccrocher.

Raccrocher d'un appel :

- Appuyez sur le bouton décrocher / raccrocher

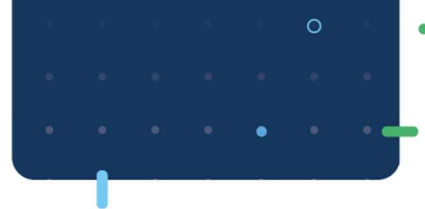

Niveau de batterie et témoins lumineux :

- Bouton décrocher / raccrocher
 - o Lumière clignotante rouge correspondant à moins de 20% de batterie.
 - o Lumière clignotante vert correspondant à une batterie entre 20% et 100%.
- Témoins lumineux de la base
 - o  Voyant d'état de connexion du casque (vert s'il est connecté et en dehors de la base de charge, et éteint s'il est dans la base de charge)
 - o  Voyant d'état de la fonction mute.

Gestion de la sonnerie :

- Ouvrir le logiciel **Yealink USB Connect** avec le matériel connecté à l'ordinateur.
- Aller sur le périphérique, puis dans l'onglet **Paramètre**.
 - o L'onglet **TI. Log. PC**, est utile si vous disposez d'un logiciel de téléphonie sur votre ordinateur.
 - **Combiné Sonnerie locale** vous permet d'activer ou désactiver la sonnerie dans le casque.
 - **Basse Volume sonnerie** vous permet de changer le volume de sonnerie de la base.
 - o L'onglet **Téléphone de bureau**, qui est utile si vous utilisez le casque avec téléphone de bureau.
 - **Combiné Sonnerie locale** vous permet d'activer ou désactiver la sonnerie dans le casque.
 - **Basse Volume sonnerie** vous permet de changer le volume de sonnerie de la base.

Si vous ne disposez pas du logiciel Yealink USB Connect, vous pouvez suivre notre procédure d'installation du matériel pour l'obtenir.

N° document	Code document	Type	Nom	Version	Date d'émission	Rédacteur	Autorité d'approbation
Notice_Yealink_WH64	NO-YEALINKWH64	Manuel	Notice de téléphone Yealink WH64	V1.0	27/11/2025	Rémy ALEGRI	Fabien HAZEBROUCQ

